シンコール プリーツスクリーン ブリッヤ

コード式・コード式 ツインタイプ ドラム式・ドラム式 ツインタイプ

取扱説明書



お客さまへ

このたびは、プリーツスクリーンをお買い求 |めくださいましてまことにありがとうござい ます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの うえ、正しくお取扱いくださいますよう、お |願い致します。そのあとは、いつでも再読で きるよう大切に保管してください。

販売店 取付け業者の皆様へ

製品取付け終了後、製品を正しく使用して 頂く為、この説明書をお客様へお渡しいた だきますようお願い致します。

製品は改良の為、仕様を変更する場合がございます。ご了承願います。 (日本製) A7361001B3W

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への被害を未然 に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■表示を無視して誤った使い方をしたときに生 じる内容を、次の表示で区分しています。

「死亡や重傷などを負 う可能性が想定される」 □ 内容です。

「障害や物的損害のみ 注意 が発生する可能性か変 定される」内容です。 が発生する可能性が想

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区 分しています。

してはいけない ことを表しています



スクリーンは火気に弱いの┃スクリーンは絶対に分解し で熱源の近くでのご使用はないでください。使用不能 避けてください。焼損や火になる場合があります。 災の原因になります。






昇降の妨げになるものは、 スクリーンのそばに置かな いでください。破損の原因 んだりしないよう十分注意 になります。


スクリーンや操作チェー にお子様がぶらさがって遊 してください。破損の原因 になり、危険も伴います。





<u></u>風が強い時は窓をしめてご 使用ください。開けたまま ですと、破損の原因になり







お手入れ方法

- ●日常のお手入れは、スクリーンの汚れを布や、ハタキで掃除してください。
- ●スクリーン以外の汚れ落としには、中性洗剤(食器食品用)を洗剤の表示に従って 必ず水でうすめてご使用ください。また、シンナー、ベンジン等はご使用にならな いでください。
- ●こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
- ●スクリーンは特殊樹脂加工されていますので折ったり曲げたりすると、シワやクセ が残り、元に戻らない場合がありますので、十分注意してください。

保証とアフターサービス

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で、万一、故障した 場合には、お買上げ日より3年間は無料修理をさせていただきます。 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店又は、最寄りの当社営業 所へご依頼ください。

※但し、スクリーン(汚れ・しわ等)、コード類や操作チェーン(切れ・ほつれ等) は保証対象外とさせていただきます。

- ●保証期間内でも次の場合原則として有料とさせていただきます。
- (イ) 使用上の誤り及び、不当な修理や改造並びに純正部品以外の使用による 故障及び損傷。
- (ロ)お買上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の災害か天変地変、異常電圧、電磁波 などによる故障及び損傷。
- (二)特殊環境(極度の湿気、塩害、薬品のガス、公害、塵埃)による故障及 び損傷。
- (ホ) お買上げ後の取り付け場所の移動などによる故障及び損傷。
- (へ)ご使用後、商品への汚れ付着によるもの。
- (ト)消耗品(コード類、チェーン)の交換及び修理によるもの。
- ●この保証内容は、日本国内のみ有効です。

包装材の処理方法について

●包装材は各自治体の分別基準に従い、適正な方法で分別処理してください。

コード式、コード式ツインタイプの操作方法


■スクリーンの上げ方

操作コードを引いて、止めたい高さで手を ゆるめると止まります。



■スクリーンの降ろし方

操作コードを5cmほど引き、次にゆるめる




操作コードを斜めや横から引かないでくだ さい。まっすぐ下に引かないと、ひも切れ や故障・破損の原因になります。



コード式ツインタイプの操作注意

コード式ツインタイプは、スクリーンの昇降の際、 必ず下記の順序を守って取扱いください。 ※この操作を行わないと、スクリーンが勢い良く下降

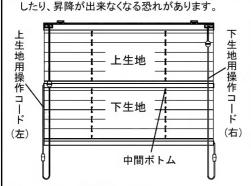


■スクリーンを降ろすには・・・ 下生地(右)→上生地(左)の順番で降ろしてください。 ■スクリーンを上げるには・・・

上生地(左)→下生地(右)の順番で上げてください。


ドラム式の操作方法

■スクリーンの上げ方

手前のボールチェーンを引いて、止めたい 高さで手をゆるめると止まります。

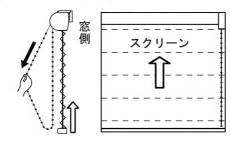

■スクリーンの降ろし方 手前のボールチェーンを3cmほど引き、次 にゆるめると下がります。

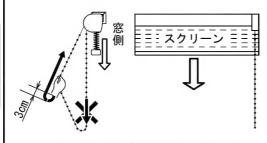

ストッパーのロックと解除は交互に作動します。




窓側のボールチェーンを引かないで ください。故障の原因になります。

ドラム式ツインタイプの操作方法



ドラム式ツインタイプは、スクリーンの昇降の際、必ず下記の順序を守って 取扱いください。

※この操作を行わないと、スクリーンが勢い良く下降したり、昇降が出来なくなる恐れがあります。

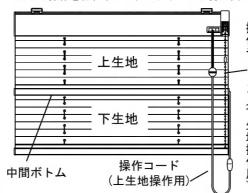

■スクリーンを降ろすには・・・

下生地(操作チェーン)→上生地(操作コード)の 順番で降ろしてください。


■スクリーンを上げるには・・・

上生地(操作コード)→下生地(操作チェーン)の 順番で上げてください。

上生地の操作方法(操作コード)

■上生地の上げ方


操作コードを引いて、止めたい高さで手を ゆるめると止まります。



■上生地の降ろし方

操作コードを5cmほど引き、次にゆるめる と下がります。

ストッパーのロックと解除は交互に作動します。



下生地が降りていないと、上生地を 降ろすことはできません。


下生地の操作方法(操作チェーン)


■下生地の上げ方

手前のボールチェーンを引いて、止めたい 高さで手をゆるめると止まります。



上生地が降りている場合は、下生地 を上げないでください。







■下生地の降ろし方

手前のボールチェーンを3cmほど引き、次 にゆるめると下がります。









コード式・コード式ツインタイプの取付方法


●コード式

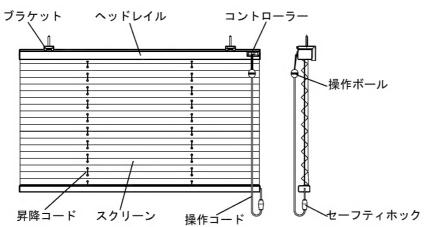

●コード式ツインタイプ

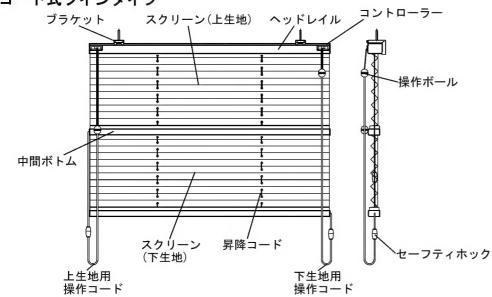

部品明細

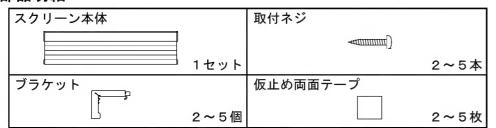

スクリーンに巻いてある固定紙は、取り付けが終わるまで外さないでください。




1 ブラケットを取付ネジで取り付けてください。

- ・正面付けと天井付けの2通りがあります。
- ・両端のブラケットは、ヘッドレイルの端から3.5cmぐらいの位置が最適です。 残りのブラケットは等間隔に取り付けてください。




付属の取付ネジは、木部専用です。必ず木下地(板厚10mm以上) のある場所に取り付けてください。




2 スクリーン本体を取り付けます。

スクリーン本体のヘッドレイルをブラケットのツメにかけ、パチンと音がするまで奥に押し上げて取付けます。



ヘッドレイルがブラケットに しっかりと固定されている事 を必ず確認してください。不 完全ですと製品が落下します。


取り外し方法




← 矢印の方向に指で押すと、ヘッド レイルがはずれます。

ドラム・ドラム式ツインタイプの取付方法

●ドラム式

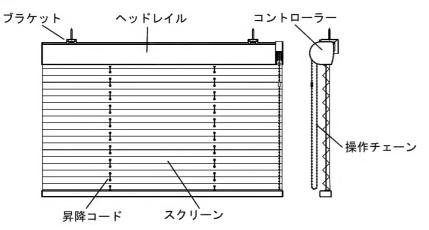


●ドラム式ツインタイプ

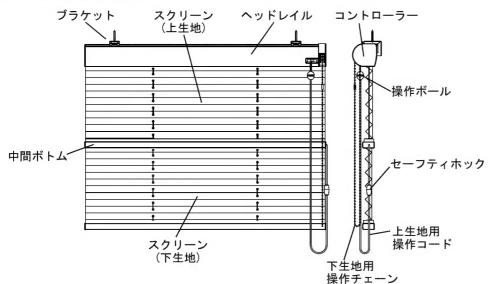

部品明細



スクリーンに巻いてある固定紙は、取り付けが終わるまで外さないでください。




1 ブラケットを取付ネジで取り付けてください。

- ・正面付けと天井付けの2通りがあります。
- ・両端のブラケットは、ヘッドレイルの端から3.5cmぐらいの位置が最適です。 残りのブラケットは等間隔に取り付けてください。




付属の取付ネジは、木部専用です。必ず木下地(板厚10mm以上) のある場所に取り付けてください。




2 スクリーン本体を取り付けます。

スクリーン本体のヘッドレイルをブラケットのツメにかけ、パチンと音がするまで奥に押し上げて取付けます。



ヘッドレイルがブラケットに しっかりと固定されている事 を必ず確認してください。不 完全ですと製品が落下します。

取り外し方法

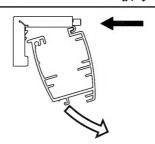

← 矢印の方向に指で押すと、ヘッド レイルがはずれます。